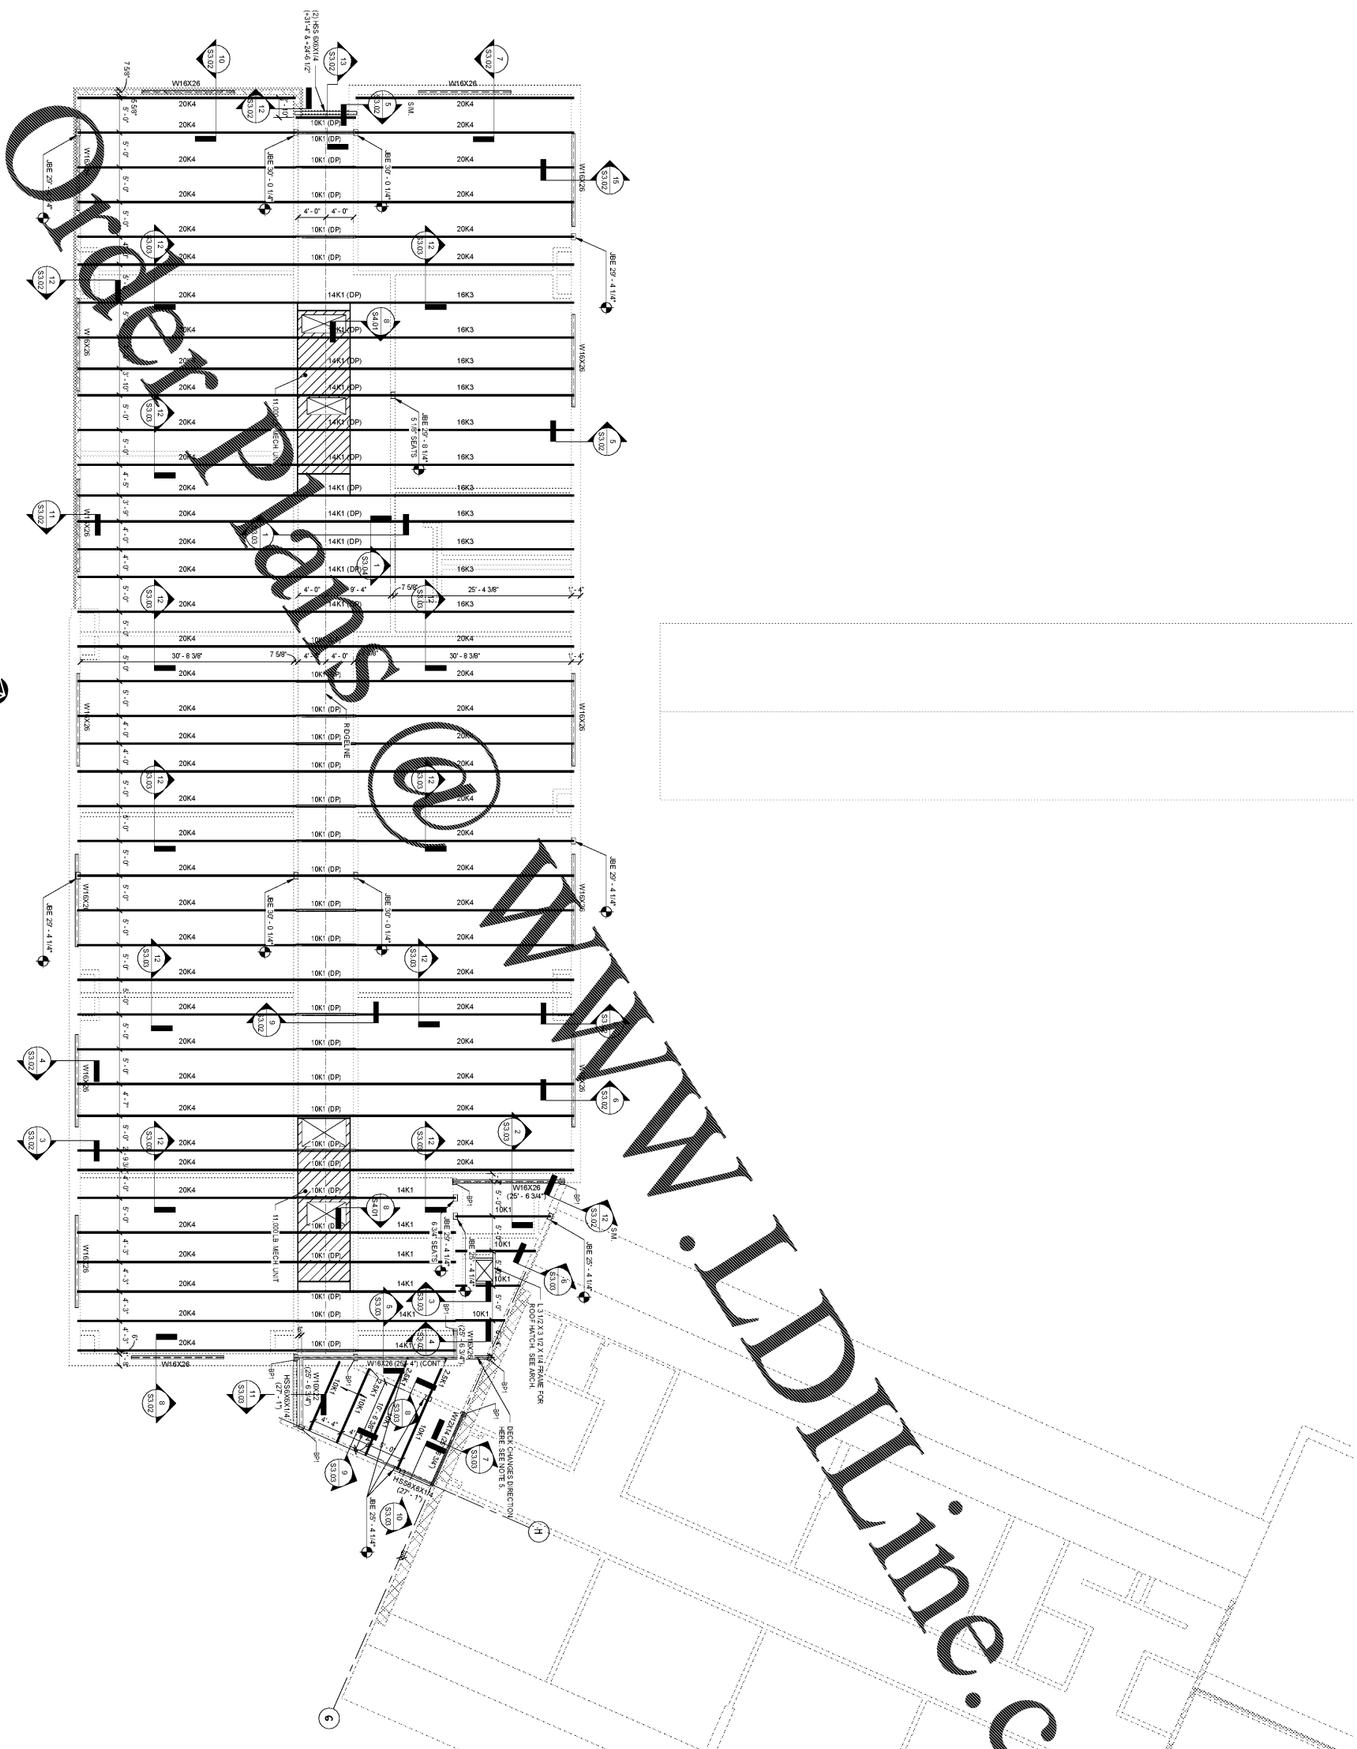
W16X26
W18X35
W10X26
W10X30
W10X45
W10X49
20K4
16K3
14K1 (DP)
10K1 (DP)
14K1
10K1
11'-0" x 8'-0" SKYLIGHT
ROOFLINE
DECK CHANGES DIRECTION
SEE S3.01 FOR ROOF OPENING DETAILS
L3 1/2 X 3 1/2 X 1/4 FRAME FOR ROOF ANCHOR, SEE S3.01
HSS6X6X1/4 (TYP.)
W16X26 (CONT.)
W16X26 (25'-6 3/4")
W8X28 (CONT.)
HSS6X6X1/4 (CONT.)
HSS6X6X1/4 (25'-11")
HSS6X6X1/4 (25'-11")
HSS6X6X1/4 (CONT.)
HSS6X6X1/4 (CONT.)
HSS6X6X1/4 (CONT.)